

Instruktion för väggmontage av fastighetsbox

A




Avemballerad stående på golv

B



Avmontera nedre montagelisten

C

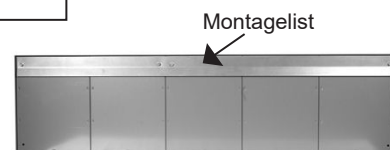

Den övre montagelisten ska sitta kvar

D




Rikta in den demonterade montagelisten i våg på väggen och märk ut hålen på väggen

E




Borra i markeringarna vid användning av ex. plugg

F

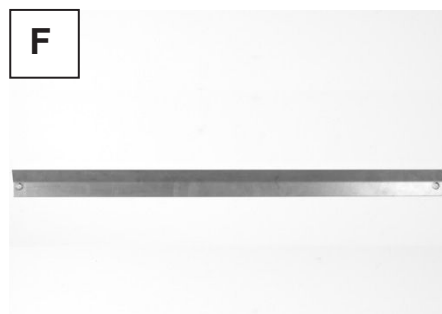

Skruva fast montageskenan på väggen med erforderliga fästelement

G

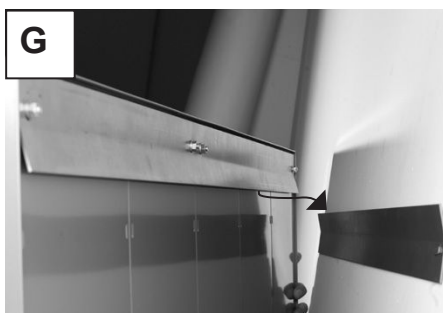

Häng upp på väggen

H




Märk ut hålen på väggen där den demonterade montagelisten satt

I



Borra i markeringarna vid användning av ex. plugg

J

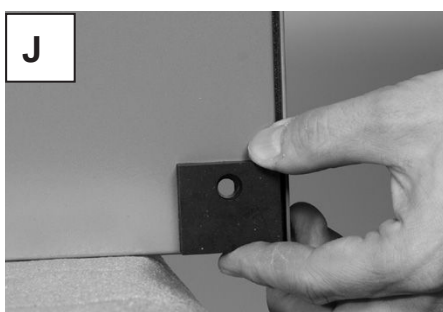

Fäst distanskuddar på baksidan där den där den demonterade montagelisten satt

K



Häng upp på väggen


L



Skruva fast på väggen genom hålen där den demonterade montageskenan satt med erforderliga fästelement



Koppla ur el vid montage!
Beakta säkerhetsföreskrifter!
Arbete med starkström ska utföras av fackman!

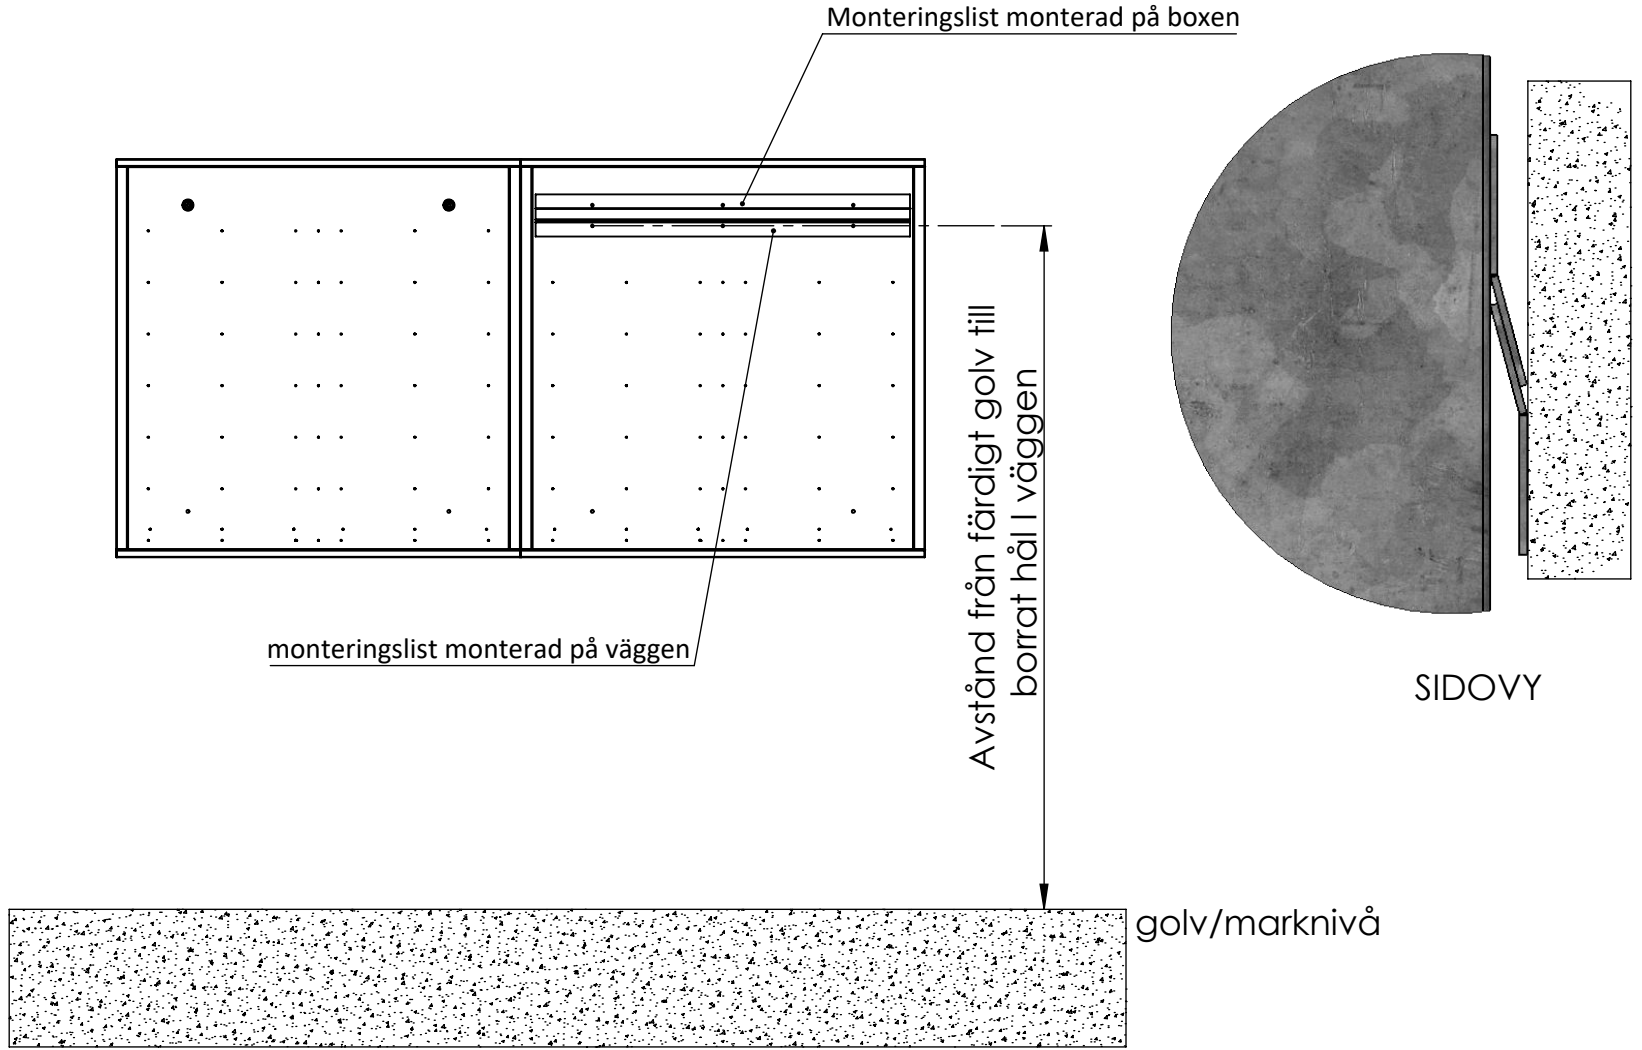

Modell	Antal boxar	Bredd [mm]	Djup [mm]	Höjd [mm]	Golv till håll i väggskenan [mm]
789 - RENZ Classic Liggande	1 x 2	521	291	326	1127
	1 x 3			438	1183
	1 x 4			550	1239
	1 x 5			662	1295
	1 x 6			774	1351
	1 x 7			886	1407
	1 x 8			998	1463
	1 x 9			1110	1519
	2 x 2			995	326
	2 x 3	438			1183
	2 x 4	550			1239
	2 x 5	662			1295
	2 x 6	774			1351
	2 x 7	886			1407
	2 x 8	998			1463
	2 x 9	1110		1519	
793 - RENZ Classic Sittande	1 x 2	521	150	650	1162
	1 x 3			923	1300
	1 x 4			1196	1435
	2 x 2	995		650	1162
	2 x 3			923	1300
	2 x 4			1196	1435
796 - RENZ Classic Kompakt	1 x 2	388	392	326	1127
	1 x 3			438	1183
	1 x 4			550	1239
	1 x 5			662	1295
	1 x 6			774	1351
	1 x 7			886	1407
	1 x 8			998	1463
	1 x 9			1110	1519
	2 x 2			1070	326
	2 x 3	438			1183
	2 x 4	550			1239
	2 x 5	662			1295
	2 x 6	774			1351
	2 x 7	886			1407
	2 x 8	998			1463
	2 x 9	1110			1519

Modell	Antal boxar	Bredd [mm]	Djup [mm]	Höjd [mm]	Golv till håll i väggskenan [mm]
790 - RENZ Prima Liggande	1 x 2	566	290	372	1154
	1 x 3			508	1222
	1 x 4			645	1291
	1 x 5			781	1360
	1 x 6			918	1428
	1 x 7			1054	1497
	1 x 8			1191	1566
	1 x 9*			1327	1635
	2 x 2	1070		372	1154
	2 x 3			508	1222
	2 x 4			645	1291
	2 x 5			781	1360
	2 x 6			918	1428
	2 x 7			1054	1497
	2 x 8			1191	1566
	2 x 9*			1327	1635
794 - RENZ Prima Stående	1 x 2	566	150	630	1238
	1 x 3			896	1371
	1 x 4			1162	1505
	2 x 2	1070		630	1238
	2 x 3			896	1371
	2 x 4			1162	1505
795 - RENZ Prima zE Liggande	1 x 2	499	308	355	1088
	1 x 3			473	1149
	1 x 4			591	1209
	1 x 5			709	1270
	1 x 6			827	1331
	1 x 7			945	1391
	1 x 8			1063	1452
	1 x 9			1181	1535
	2 x 2			955	355
	2 x 3	473			1149
	2 x 4	591			1209
	2 x 5	709			1270
	2 x 6	827			1331
	2 x 7	945			1391
	2 x 8	1063			1452
	2 x 9	1181			1535

Modell	Antal boxar	Bredd [mm]	Djup [mm]	Höjd [mm]	Golv till håll i väggskenan [mm]
787 - RENIZ Prima Kompakt	1 x 2	407	391	331	1098
	1 x 3			452	1158
	1 x 4			573	1219
	1 x 5			694	1279
	1 x 6			815	1340
	1 x 7			936	1402
	1 x 8			1057	1461
	1 x 9*			1178	1521
	2 x 2	781		331	1098
	2 x 3			452	1158
	2 x 4			573	1219
	2 x 5			694	1279
	2 x 6			815	1340
	2 x 7			936	1402
	2 x 8			1057	1461
	2 x 9*			1178	1521
798 - Excellence Liggande	1 x 2	566	349	499	1163
	1 x 3			646	1237
	1 x 4			794	1311
	1 x 5			941	1381
	1 x 6			1089	1455
	1 x 7			1236	1528
	1 x 8*			1384	1606
	2 x 2			1113	499
	2 x 3	646			1237
	2 x 4	794			1311
	2 x 5	941			1381
	2 x 6	1089			1455
	2 x 7	1236			1528
	2 x 8*	1384		1606	
791 - myRENZbox e-Line Liggande	1 x 2	566	290	412	1127
	1 x 3			549	1195
	1 x 4			685	1264
	1 x 5			822	1332
	1 x 6			958	1400
	1 x 7			1095	1468
	1 x 8			1231	1561
	1 x 9*			1368	1605
	2 x 2			1070	412
	2 x 3	549			1195
	2 x 4	685			1264
	2 x 5	822			1332
	2 x 6	958			1400
	2 x 7	1095			1468
	2 x 8	1231			1561
	2 x 9*	1368			1605

Modell	Antal boxar	Bredd [mm]	Djup [mm]	Höjd [mm]	Golv till håll i väggskenan [mm]
792 - myRENZbox e-Line Stående	1 x 2	566	150	676	1192
	1 x 3			942	1325
	1 x 4			1208	1458
	2 x 2	1070		676	1192
	2 x 3			942	1325
	2 x 4			1208	1458
788 - myRENZbox e-Line Kompakt	1 x 2	445	390	413	1127
	1 x 3			549	1195
	1 x 4			685	1264
	1 x 5			822	1332
	1 x 6			958	1400
	1 x 7			1095	1468
	1 x 8			1231	1561
	1 x 9*			1368	1605
	2 x 2			847	413
	2 x 3	549			1195
	2 x 4	685			1264
	2 x 5	822			1332
	2 x 6	958			1400
	2 x 7	1095			1468
	2 x 8	1231			1561
	2 x 9*	1368			1605

OBS! Indikativa mått. Kontrollmät alltid!

*Kräver dispens från fastighetsboxar.se